


## Vorbereitung von Medien

Denken Sie immer daran, die Medien vorzubereiten, bevor Sie sie in den Drucker einlegen, damit sie nicht zusammenkleben:

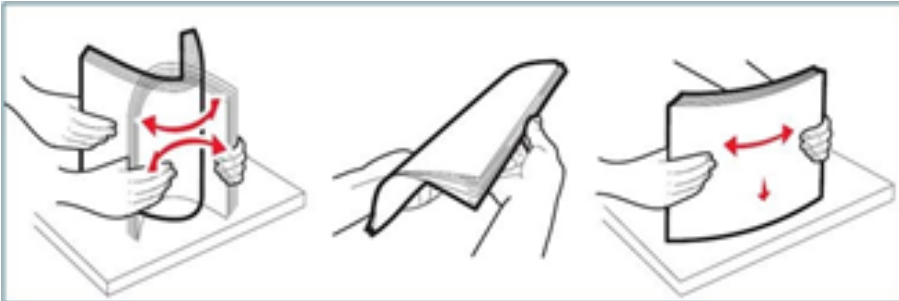

## OKI C610, C612, C650, C710, C711, C712, ES6412 und ES7412

1. Das Hauptfach vorne am Drucker öffnen (lässt sich evtl. die ersten Male schwer öffnen); der neue OKI C650 ist rechts ersichtlich:



2. Das Fach ausklappen:



3. Das Fach nach unten drücken, bis es Klick macht; Auf OKI C650 mittig öffnen:



4. Ein Bündel Etiketten einlegen und mittig anpassen. Nicht vergessen, die Seiten wie oben beschrieben zu trennen/lüften. Für Schlaufen - Löcher weg vom Drucker; Für Stecketiketten - Pfeile weg vom Drucker; Für Hängeetiketten und selbstklebende Etiketten - kurze Kante gegen den Drucker:



**Auf der Webseite sind die 3 Fotos nebeneinander**

5. Den blauen Knopf rechts drücken. Auf OKI C650 wird stattdessen in der Mitte gedrückt (siehe Foto rechts). In beiden Fällen werden die Etiketten fixiert und es kann losgehen:

