


Beredning av media

Kom alltid ihåg att förbereda materialet innan du laddar det i skrivaren så att de inte klibbar ihop:

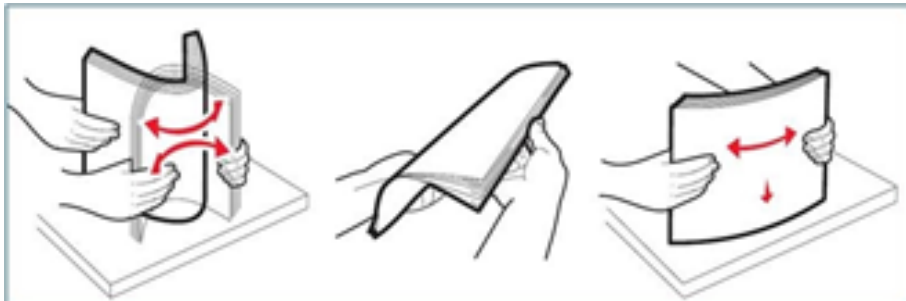

OKI C610, C612, C650, C710, C711, C712, ES6412 och ES7412

1. Öppna den generella papperslådan framtill på skrivaren (den kan vara lite svår att öppna de första gångerna); den nya OKI C650 ses till höger:



2. Vik ut lådan:



3. Tryck samtidigt ned lådan tills den klickar; på OKI C650 öppnar man i mitten:



4. Lägg i en bunt etiketter och justera så att de ligger i mitten. Kom ihåg att bläddra/lufta arken som beskrivet ovan. För ögleetiketter, hålen bort från skrivaren; för sticketiketter, pilarna bort från skrivaren; för hängetiketter och självhäftande, kort kant in mot skrivaren:



På webbplatsen är de 3 bilderna placerade bredvid varandra

5. Tryck in den blåa knappen till höger. På OKI C650 trycker man istället ned i mitten (se bilden till höger). I bägge fall får det etiketterna att sitta fast så att de är klara att användas:

